



MODEL: BA812E

ELECTRONIC WEATHER CLOCK WITH WEATHER FORECAST INDICATION AND TEMPERATURE READING

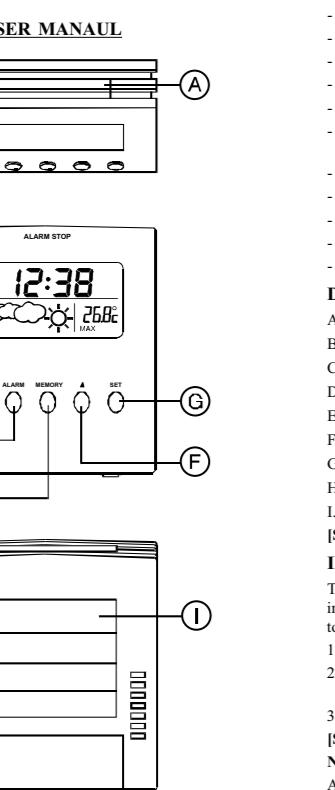


FIG. 1

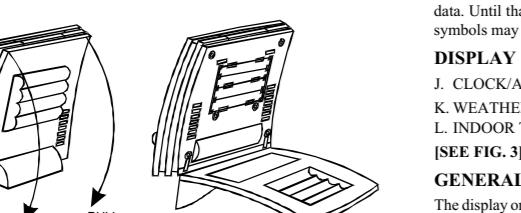


FIG. 2

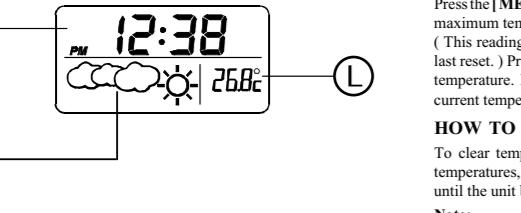


FIG. 3

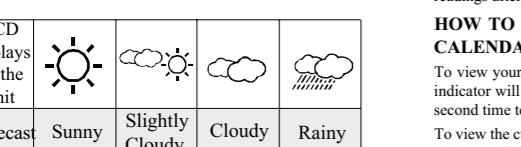


FIG. 4

ENGLISH

INTRODUCTION

- Thank you for your purchase of this Electronic Weather Clock.
- Your Electronic Weather Clock is an example of superior design and craftsmanship.
- In order to optimize its function, be sure to read this manual carefully and keep it for future reference.

FEATURES

- LCD digital alarm clock
- Weather forecast icons show Sunny, Slightly Cloudy, Cloudy or Rainy
- Built-in storm weather warning with audible and visual alarm
- Displays indoor temperature
- Maximum and minimum temperature memory
- User selectable °C or °F range
- Clock display shows the hour and minute: Alternating calendar display, shows the month and day
- Daily alarm
- User selectable 12/24 hour time format
- Strong back light
- Built-in battery indicator
- Table standing feature

DESCRIPTION OF PARTS

- A. LIGHT/ALARM STOP
- B. LCD DISPLAY
- C. MODE BUTTON
- D. ALARM BUTTON
- E. MEMORY BUTTON
- F. UP BUTTON
- G. SET BUTTON
- H. VENTILATION
- I. BATTERY DOOR

[SEE FIG. 1]

INSTALLING AND REPLACING BATTERIES

The Weather Clock uses four UM-4 "AAA" size batteries. If the "BATT" indicator appears, remove the exhausted batteries and follow below steps to install or replace the batteries:

1. On the back of the unit, pull the battery door in the direction of the arrow.
2. Insert the batteries as indicated by the polarity symbols (+ and -) marked inside the battery compartment.
3. Replace the battery door.

[SEE FIG. 2]

HOW TO READ THE ILLUSTRATED WEATHER FORECAST SYMBOLS

The Pendulette Météo automatically detects the barometric pressure changes in your area. Based on this changing pressure, it displays an illustrated weather symbol indicating the weather forecast. The displayed weather marks are indicating a forecast 12 to 24 hours ahead, for a radius of approximately 30-50km (20 to 30 miles).

[SEE FIG. 4]

IMPORTANT:

1. The accuracy of weather forecasting is being pressure trend alone is about 70-75 percent; therefore, we cannot be held responsible for any inconveniences caused by an inaccurate weather forecast.
2. Indoor temperature shows the current measurement.
3. Weather forecast symbols may not reflect the current weather. The symbols are forecasting the future.
4. Clock shows 12:00 (AM).

The Weather Clock takes about 24 hours to store the barometric pressure data. Until that time has elapsed, the pressure trend and weather forecast symbols may not reflect actual weather forecast for your area.

DISPLAY AND FUNCTIONS

- J. CLOCK/ALARM OR CALENDAR DISPLAY
- K. WEATHER FORECAST INDICATOR
- L. INDOOR TEMPERATURE

[SEE FIG. 3]

GENERAL OPERATION

The display on your Weather Clock has several functions, other than those first displayed when the unit is turned on. The temperature area of the screen will show the maximum and minimum temperatures for the indoor temperatures. The clock display in addition to the time, also acts as the alarm and calendar display. You can access the other functions by pressing the [MODE] or [MEMORY] button.

THE RESET BUTTON

If the unit does not operate, properly, use a pointed object to push the [RESET] button once, which is located on the battery compartment.

BOLD BATTERY SIGNAL INDICATION

If the voltage of the batteries becomes low, the "BATT" indicator will be displayed. Please replace the batteries when the "BATT" indicator is displayed.

MAINTENANCE

The following suggestions will help you care for the Weather Clock so you can enjoy it for years.

1. Keep the Weather Clock dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuitry.
2. Use and store the Weather Clock only in normal temperature environments. Temperature extremes can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and distort melt plastic parts.
3. Clean the Weather Clock gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cause the Barometer to work improperly.
4. Keep the Weather Clock away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.
5. Wipe the Weather Clock with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the Weather Clock.
6. Use only fresh batteries of the required size and type. Always remove old or weak batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic circuits.
7. Modifying or tampering with the Weather Clock's internal components can cause a malfunction and might invalidate its warranty.

SPECIFICATIONS

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Operating temperature | : 0°C to +50°C
(+32°F to +122°F) |
| Temperature measuring range
(unit: Internal sensor) | : 0°C to +50°C
(+32°F to +122°F) |
- Pendulette Météo fonctionne avec 4 piles LR03 UM-4. Si l'indicateur "BATT" apparaît, retirez les piles, épuisez et suivez les étapes ci-dessous pour installer ou remplacer les piles.
1. Au dos de l'appareil, tirez la trappe des piles dans le sens de la flèche.
2. Insérez les piles comme indiqué en respectant les symboles de polarité (+ et -) inscrits à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez la trappe en place.
- [VOIR FIG. 2]

HOW TO VIEW THE TEMPERATURE MEMORY

Press the [MEMORY] button once. The temperature display will show the maximum temperature recorded since it was last reset. Press [MEMORY] button again and you'll see the minimum temperature. Pressing [MEMORY] button a third time returns you to the current temperature.

HOW TO CLEAR THE TEMPERATURE MEMORY

To clear temperature memory and begin recording new high and low temperatures, press and hold the [MEMORY] button for about 2 seconds until the unit beeps once.

Note:

If you are in MIN or MAX temperature display screens, and you do not press any other button, the screen will return to the current temperature readings after 20 seconds.

HOW TO VIEW THE ALARM TIME AND THE CALENDAR

To view your alarm time press the [ALARM] button once. The alarm indicator will appear with an alarm time. Press the [SET] button a second time to return to the normal clock display.

To view the current date, press the [MODE] button once, the month and the date will be displayed. Pressing [MODE] button again will return you to the normal clock display.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

Pendulette Météo fonctionne avec 4 piles LR03 UM-4. Si l'indicateur "BATT" apparaît, retirez les piles, épuisez et suivez les étapes ci-dessous pour installer ou remplacer les piles.

1. Au dos de l'appareil, tirez la trappe des piles dans le sens de la flèche.
 2. Insérez les piles comme indiqué en respectant les symboles de polarité (+ et -) inscrits à l'intérieur du compartiment des piles.
 3. Remettez la trappe en place.
- [VOIR FIG. 2]

COMMENT VUEZ L'HEURE D'ALARME ET LE CALENDRIER

Appuyez sur votre alarme temps la [ALARM] bouton une fois. L'indicateur "BATT" apparaît avec une heure d'alarme. Appuyez sur le [SET] bouton une fois pour remettre à l'affichage l'heure normale.

Pour voir la date actuelle, appuyez une fois sur la commande [MODE] ; le mois et la date seront affichés. Appuyez sur [MEMORY] une fois pour retourner à l'affichage de l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ LA PENDULETTE ET LE CALENDRIER

Pour voir l'heure d'alarme, appuyez une fois sur la commande [ALARM]. L'indicateur d'alarme apparaît avec une heure d'alarme. Appuyez sur [ALARM] une seconde fois pour retourner à l'affichage de l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ LA MÉTÉO ET LE TEMPS

Visitez notre site internet (www.oregonscientific.fr) pour obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo-numérique; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphone. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil.

6. Use only fresh batteries of the required size and type. Always remove old or weak batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic circuits.

7. Modifying or tampering with the Weather Clock's internal components can cause a malfunction and might invalidate its warranty.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME QUOTIDIENNE

En consultant notre site internet (www.oregonscientific.fr) vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo-numérique; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphone. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

2. Appuyez à nouveau sur [SET]; L'indicateur (+) et les chiffres des heures augmentent. Appuyez sur la commande [A] pour augmenter les minutes d'alarme par tranches de 1 minute, jusqu'à ce que les minutes désirées soient affichées.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www.oregonscientific.com/about/international/default.asp

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [SET], l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

COMMENT VOUS RÉGLEZ L'ALARME À PIED

Si vous souhaitez modifier l'heure d'alarme, appuyez sur la commande [SET] et utilisez les boutons [A] et [B] pour régler l'heure et les minutes.

3. Appuyez sur [SET] une troisième fois et appuyez sur [A] pour passer de l'heure ACTIVEE (BATT est affiché) à ANNULÉE (BATT disparait) et vice-versa.

4. Appuyez encore une fois sur [



4. Dopo aver regolato il formato dell'ora, premere il tasto [SET]. Le cifre dell'ora lampeggiano. Premere ancora una volta il tasto [▲] per avanzare di un'ora alla volta fino a quando si raggiunge l'ora desiderata.

5. Dopo aver regolato l'ora, premere di nuovo il tasto [SET] per visualizzare le cifre dei minuti che lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.

6. Infine premere il tasto [SET] per confermare le regolazioni che aveva appena inserito. L'unità ritorna alla visualizzazione dell'orario.

REGOLAZIONE DELL'ALLARME

1. Premere e tenere premuto per circa 2 secondi il tasto [SET] nel Medo Allarme. L'indicatore (↔) e le cifre dell'ora lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un'ora alla volta fino a quando si raggiunge l'ora desiderata.

2. Premere di nuovo il tasto [SET] e l'indicatore (↔) e le cifre dei minuti lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.

3. Premere una terza volta il tasto [SET] e premere il tasto [▲] per attivare (▼) viene visualizzato il sito www.oregonscientific.com/service/support/ephemeral o disattivare l'allarme (▼ l'indicatore scompare).

4. Premere di nuovo il tasto [SET]. L'ora dell'allarme è stata regolata e il vostro orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

Nota:
Se durante la regolazione dell'allarme avvieni un'interruzione e non si preme nessun tasto per 20 secondi, l'orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

LETTURA DEI SIMBOLI DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE

Il vostro Orologio avverte automaticamente i cambiamenti della pressione barometrica della vostra zona. In base a questi cambiamenti di pressione, visualizza un simbolo figurativo che indica le condizioni del tempo. I simboli meteorologici visualizzati indicano una previsione relativa alle successive 12-24 ore, per un raggio di circa 30-50 km.
[VEASE FIG.4]

IMPORTANTE:

1. La precisione delle previsioni meteorologiche, se si usa solo l'andamento della pressione, è circa 70-75%; pertanto i costruttori non si ritengono responsabili degli inconvenienti causati da un'apparizione meteorologica inaccurata.

2. I simboli delle previsioni meteorologiche possono non riflettere le condizioni atmosferiche in corso in quanto si riferiscono a quelle future.

3. La previsione di "Bel tempo" per la notte, indica semplicemente tempo sereno.

SELETA DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA

L'interruttore sul vano batteria seleziona tra Celsius e Fahrenheit. Mettere l'interruttore sulla posizione "C" per l'unità Celsius, e su "F" per quella Fahrenheit.

TASTO DI AZZERAMENTO

Se l'unità dovesse dar segni di malfunzionamento, usare un oggetto appuntito per premere il tasto [RESET] una sola volta. Il tasto di azzzeramento è posizionato sul vano batteria.

INDICATORE INCORPORATO DI BATTERIE IN ESAURIMENTO

Quando il voltaggio delle batterie si abbassa, viene visualizzato l'indicatore "BAT". In tal caso, è necessario sostituire le batterie.

MANUTENZIONE

Ecco alcuni suggerimenti per il buon mantenimento del vostro Orologio in modo da poterlo usare per molto tempo.

1. Tenere l'Orologio lontano da liquidi. Se si bagna, asciugarlo immediatamente. Alcuni liquidi contengono minerali che possono danneggiare i circuiti elettronici.

2. Usare e conservare l'Orologio solo in ambienti con temperature normali. Le temperature estreme possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e distorcere o fendere le parti in plastica.

3. Maneggiare l'Orologio con cura e delicatezza. Eventuali cadute dell'unità potrebbero danneggiare le schede di circuito e il Barometro non funzionerà bene.

4. Tenere l'Orologio lontano dalla polvere e dalla sporcoza, che possono causare logorio prematuro delle parti.

5. Pulire di tanto in tanto l'Orologio con un panno per mantenere l'aspetto nuovo. Non usare prodotti chimici concentrati, solventi o detergenti per pulire l'Orologio.

6. Usare solo batterie nuove della misura e del tipo richiesti. Rimuovere sempre le pile vuote o scaricate in quanto la perdita di liquidi chimici può distruggere i circuiti elettronici.

7. Non modificare o manipolare i componenti interni dell'Orologio; oltre a danneggiarlo si invalida la garanzia.

SPECIFICA

Temperatura di funzionamento : da 0°C a +50°C
(da +32°F a +122°F)

Campo di misura della temperatura : da 0°C a +50°C
(da +32°F a +122°F)

Risoluzione di visualizzazione : 0,1°C (0,2°F)

Ciclo di campionamento temperatura : 9 secondi

Ciclo di campionamento pressione : 15 minuti

Precisione oraria : ± 0,5 sec. al giorno

Fonction de alimentación : 4 batterie UM-4 tipo "AAA"

Durata batterie : Circa 1 anno

Dimensioni : 111,8 x 84 x 63,2mm
(H x L x S)

Peso : 161 g. (senza batterie)

ATTENZIONE

- Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.

- A causa di limitazioni di stampa, le visualizzazioni di questo manuale possono differire da quella dell'unità.

- Il costruttore e i fornitori non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente o altre persone per danni, costi, perdita di profitto o altri danni causati dall'uso di questo Orologio.

5. Dopo aver regolato l'ora, premere il tasto [SET] per visualizzare le cifre dei minuti che lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.

6. Infine premere il tasto [SET] per confermare le regolazioni che aveva appena inserito. L'unità ritorna alla visualizzazione dell'orario.

REGOLAZIONE DELL'ALLARME

1. Premere e tenere premuto per circa 2 secondi il tasto [SET] nel Medo Allarme. L'indicatore (↔) e le cifre dell'ora lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un'ora alla volta fino a quando si raggiunge l'ora desiderata.

2. Premere di nuovo il tasto [SET] e l'indicatore (↔) e le cifre dei minuti lampeggiano. Premere il tasto [▲] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.

3. Premere una terza volta il tasto [SET] e premere il tasto [▲] per attivare (▼) viene visualizzato il sito www.oregonscientific.com/service/support/ephemeral o disattivare l'allarme (▼ l'indicatore scompare).

4. Premere di nuovo il tasto [SET]. L'ora dell'allarme è stata regolata e il vostro orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

Nota:
Se durante la regolazione dell'allarme avvieni un'interruzione e non si preme nessun tasto per 20 secondi, l'orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ricevere informazioni sul nostro sito internet Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con protezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.com.

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri ulteriori informazioni, puoi visitare il nostro Servizio Clienti.

3. Premere una terza volta il tasto [SET] e premere il tasto [▲] per attivare (▼) viene visualizzato il sito www.oregonscientific.com/service/support/ephemeral (numero valido esclusivamente per gli USA). Per ricevere di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com/about/international/default.asp

[VEASE FIG.4]

SPANISH

RELOJ METEOROLÓGICO ELECTRÓNICO CON INDICACIÓN DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y LECTURA DE LA TEMPERATURA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

1. Gracias a su compra del Reloj Meteorológico Electrónico.

- El Reloj Meteorológico Electrónico es un ejemplo de diseño y artesanía de calidad.

2. Los simblos de las previsiones meteorológicas no reflejan las condiciones atmosféricas en curso en quanto se refieren a quelle futuras.

3. La prevision de "Bel tempo" para la noche, indica semplicemente tiempo sereno.

SCELTA DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA

El interruttore sobre el vano batteria selecciona entre Celsius y Fahrenheit. Mettere l'interruttore sulla posizione "C" para l'unità Celsius, e su "F" para quella Fahrenheit.

TASTO DI AZZERAMENTO

Si la unidad dovesse dar segni di malfunzionamento, usare un oggetto appuntito per premere il tasto [RESET] una sola volta. Il tasto di azzzeramento è posizionato sul vano batteria.

INDICATORE INCORPORATO DI BATTERIE IN ESAURIMENTO

Quando il voltaggio delle batterie si abbassa, viene visualizzato l'indicatore "BAT".

In tal caso, è necessario sostituire le batterie.

MANUTENZIONE

Ecco alcuni suggerimenti per il buon mantenimento del vostro Orologio

in modo da poterlo usare per molto tempo.

1. Tenere l'Orologio lontano da liquidi. Se si bagna, asciugarlo immediatamente. Alcuni liquidi contengono minerali che possono danneggiare i circuiti elettronici.

2. Usare e conservare l'Orologio solo in ambienti con temperature normali.

Le temperature estreme possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e distorcere o fendere le parti in plastica.

3. Maneggiare l'Orologio con cura e delicatezza. Eventuali cadute dell'unità

potrebbero danneggiare le schede di circuito e il Barometro non funzionerà bene.

4. Tenere l'Orologio lontano dalla polvere e dalla sporcoza, in quanto la perdita di liquidi chimici può distruggere i circuiti elettronici.

5. Non modificare o manipolare i componenti interni dell'Orologio; oltre a danneggiarlo si invalida la garanzia.

SPECIFICACIONES

Temperatura de trabajo : 0°C a +50°C
(+32°F a +122°F)

Gama de medición de temperaturas : 0°C a +50°C
(+32°F a +122°F)

Resolución de la pantalla de temperatura : 0,1°C (0,2°F)

Ciclo de medición de temperatura : 9 segundos

Ciclo de medición de presión : 15 minutos

Precisión del reloj : ± 0,5 seg/dia

Fuente de alimentación : Cuatro pilas plásticas 4M-4 o "AAA"

Duración de las pilas : 1 año aproximadamente

Dimensión : 111,8 x 84 x 63,2 mm
(ancho x altura x fondo)

Peso : 161 gramos (sin pilas)

PRECAUCIÓN

- El contenido de este folleto está sujeto a cambio sin aviso previo.

- Debido a la limitación de la impresión, las pantallas mostradas en este folleto podrían variar (y - y) marcados en el interior del dispositivo.

- El fabricante y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad ante uso o ante terceros con respecto a daños, gastos, pérdida de beneficios o cualquier otro daño que surgen del uso de este Reloj Meteorológico.

- Se prohibe la reproducción del presente folleto sin permiso del fabricante.

AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA

Al encender por primera vez el Reloj Meteorológico Electrónico.

- El Reloj Meteorológico Electrónico es un ejemplo de diseño y artesanía de calidad.

2. Si la unidad dovesse dar segni di malfunzionamento, usare un oggetto appuntito per premere el tasto [RESET] para borrar el ajuste de la alarma.

3. Premere una terza vez el tasto [SET] para activar el indicador (↔) que muestra el sitio www.oregonscientific.com/service/support/ephemeral o desactivar el ajuste de la alarma.

4. Premere di nuovo el tasto [SET]. La alarma diaria ya está activada y el reloj meteorológico presentará la hora normal.

Nota:
Si te interrumpen en cualquier momento durante la secuencia de ajuste de la alarma, la unidad regresará a la pantalla de la hora normal, si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos.

LECTURA DE LOS SÍMBOLOS DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El reloj meteorológico utiliza cuatro pilas tamaño UM-4 "AAA".

Si apriete el indicador "BATT" (PILA), sacar las pilas gastadas y seguir los pasos siguientes para colocar o sustituir las pilas.

1. En la parte trasera de la unidad, tirar de la cubierta del compartimiento de las pilas en la dirección de la flecha.

2. Insertar las pilas según indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del dispositivo.

3. Colocar otra vez la cubierta.

[VEASE FIG. 1]

COLOCACIÓN Y REEMPLAZO DE LAS PILAS

El reloj meteorológico utiliza cuatro pilas tamaño UM-4 "AAA".

Si apriete el indicador